


Econ T2-Box FTA – E-264
DVB-T2 HD dekóder

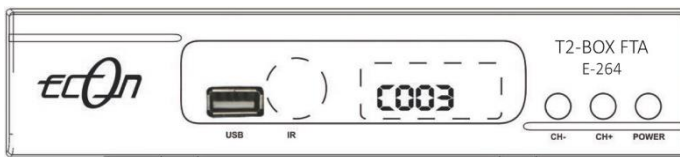

Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági előírások

- 1) Olvassa el a tájékoztatót.
- 2) Kövesse ezeket a tájékoztatásokat.
- 3) Kérjük, vegye figyelembe a figyelmeztetéseket!
- 4) Kövesse az utasításokat.
- 5) Ne használja a készüléket vizes, nedves helyen.
- 6) Csak száraz ruhával tisztítsa.
- 7) Ne telepítse a fűtőtestek, fűtőberendezések, kályhák vagy egyéb készülékek közelébe (pl. erősítők).
- 8) Ez a termék csak szabványos hálózati aljzatba csatlakoztatható. Húzza ki a berendezést, mielőtt bármit csatlakoztat hozzá.
- 9) Vigyázzon, hogy a tápfeszültség kábel ne csípődjön be és ne lépjen rá.
- 10) Csak szabványos szerelvényeket és tartozékokat használjon.
- 11) Húzza ki a készüléket a hálózathoz mikor időjárás viharos és villámos, vagy nem használja a készüléket huzamosabb ideig.
- 12) Kérje szakember segítségét ha a készüléknek sérül a hálózati kábele vagy folyadék ömlik a készülék belsejébe.
- 13) Ne takarja le a készüléket, hagyja szabadon a szellőző nyílásait.
- 14) Ha a távirányítóban elemet cserél, tartsa be a környezetvédelmi ajánlásokat!
- 15) A készüléket ne használja szélsőséges hőmérsékletű helyeken.



Figyelmeztetés:

- A készüléket ne tegye ki esőnek, állandó nedvességnek vagy más folyadékoknak!
- A hálózati csatlakozót hagyja könnyen hozzáférhetővé!
- Az akkumulátorokat védje az intenzív hőtől illetve erős napfénytől!



Ez a jel áramütés veszélyre és a készülék belsejében veszélyes feszültség jelenlétére utal!



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy tartsa be az üzemeltetési és karbantartási utasításokat!



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék kettős szigetelést tartalmaz a nagyfeszültségű alkatrészek és a felhasználó között. Szervizelés esetén csak azonos típusú alkatrészeket használjon.

A csomag tartalma:

A telepítés előtt kérjük ellenőrizze a csomag tartalmát. Ennek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- | | |
|-------------------------|------|
| ① Digitális dekóder | 1 db |
| ② Távirányító | 1 db |
| ③ Távirányító elem | 2 db |
| ④ Felhasználói útmutató | 1 db |




dekóder



távirányító



elemek

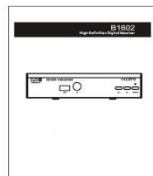


felhasználói kézikönyv

Tartalom

Előlap és hátlap	1
Távírányító	2
Csatlakozások	4
Első telepítés	5
Alapműveletek	5
Alap beállítások	5
Csatornák szerkesztése	6
EPG (Elektronikus programfüzet)	7
Csatornák sorrendje	8
LNC (Logikai csatorna sorrend)	8
Képernyő beállítások	8
Képernyő felbontás	8
TV formátum	8
Csatornák keresése	9
Automatikus keresés	9
Manuális (kézi) keresés	9
Ország	10
Antenna erősítő táplálás	10
Idő beállítások	10
Idő eltolódás	10
Ország régió	10
Elalvás (automatikus kikapcsolás)	10
Opciók	10
Képernyő (OSD) nyelve	11
Feliratok nyelve	11
A hang nyelve	11
Rendszer beállítások	11
Gyerekzár	11
Gyári alapbeállítások visszaállítása	12
Információk	12
USB	12
Multimédia	12
Képnézegető beállítások	13
Filmlejátszó beállítások	13
A felvevő (PVR) beállítások	13
Időeltolósos felvétel (Timeshift)	14
Hibák elhárítása	16
Műszaki adatok	17
Újrahasznosítás	18


A készülék elő- és hátlapja

1. Előlap

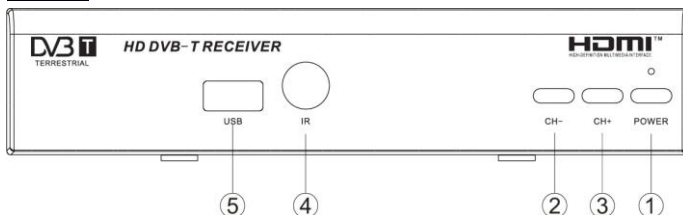

- ① POWER gomb: Nyomja meg, hogy be- vagy kikapcsolja a készüléket
- ② CH- gomb: csatorna váltás a távirányító nélkül (vissza léptet)
- ③ CH+ gomb: csatorna váltás a távirányító nélkül (előre léptet)
- ④ Infra érzékelő: ahhoz, hogy megkapja távvezérlő jeleit
- ⑤ USB csatlakozó alj: szoftverfrissítés és média fájlok lejátszásához

2. Hátlap

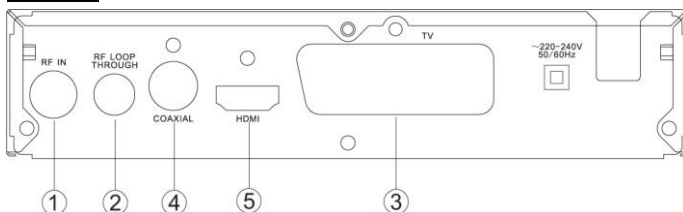

- ① **RF IN:** antenna csatlakozása
- ② **RF LOOP THROUGH-:** tovább vezeti az antenna jelet más készülékek felé
- ③ **TV SCART:** Scart csatlakozás a televízió felé
- ④ **Coaxial:** digitális audió jelkimenet
- ⑤ **HDMI:** HDMI csatlakozó amely digitálisan vezeti a kép és hang jelet a televíziónak

Távirányító



POWER: a készülék ki és bekapcsolása.

<0>-<9>: számgombok.

CH-/CH+: csatornaváltó gombok.

MENU: a főmenü megjelenítése, másodszor megnyomva kikapcsolja

OK: aktuális adatok, vagy csatorna lista módban a csatornára ugrás

VOL-/VOL+: a hang erejének növelése vagy csökkentése

EPG: elektronikus programfüzet megjelenítése

CH-/CH+: csatornaváltó gombok

FAV: kedvenc csatornák megjelenítése.

V-FORMAT: videó formátum váltása a HDMI kimeneten: 720p vagy 1080i.

RECALL: visszalépés az előzőleg nézett csatornára

Piros/Zöld/Sárga/Kék gombok: EPG, teletext vagy speciális funkciók eléréséhez

TTX: teletext előhívása ha a csatorna rendelkezik a szolgáltatással, Exit gombbal kilép

SUB-T: feliratozás bekapcsolása ha a csatorna rendelkezik ezzel a szolgáltatással

LANG: a hang nyelvének a váltása ha a csatorna rendelkezik több hang sávval

EXIT: különböző menükből és szolgáltatásokból való kilépés

INFO: aktuális csatorna információ

TV/RADIO: tv és rádió csatornalisták közti váltás

MUTE: a hang némítása

PAGE-/PAGE+: navigálás a menüben, vagy lapozás előre, hátra

ASPECT: képernyő arányának a váltása (16:9 és 4:3)

TIMESHIFT: időeltolódás felvétel indítása


TIMER: az időzítő menü megjelenítése

PVR: az USB-n tárolt felvételekhez való hozzáférés

GOTO: egy adott időpontra ugrás a felvétel lejátszásakor


REPEAT: különböző médiák lejátszásának ismétlése

Multimédiás gombok:

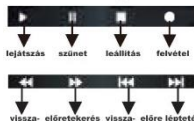


Az elemek behelyezése

Távolítsa el az elem fedőlapját a távirányítón, és helyezzen be két darab AAA elemet. A rekesz belsejében ügyeljen a helyes irányra !

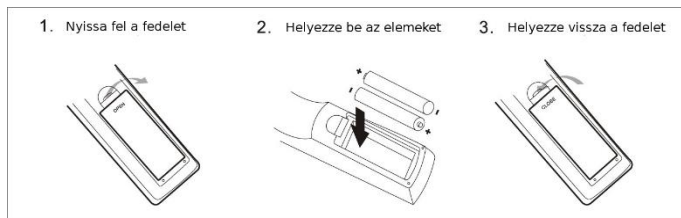

A távirányító használata

Használja a távirányítót szembe a dekóderrel. A távirányító hatótávolsága kb. 7m és a vételi szöge 60 fok a dekóder előtt.

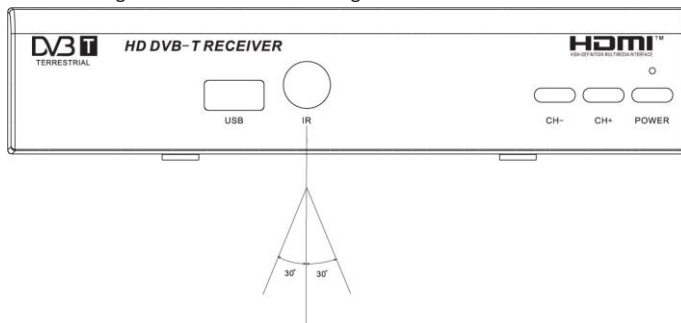


A távirányító nem fog működni, ha akadályba ütközik a távirányító által kibocsátott jel!



Erős napfényben vagy nagyon erős mesterséges fényben csökken a távirányító hatásfoka és a készülék infra vételi érzékenysége

Csatlakozások

Az alapvető kapcsolat a dekóder és a TV-készülék között a SCART kábel biztosítja. A magasabb minőség eléréséhez HDMI kábelt használjon, ha a TV-készüléken rendelkezésre áll HDMI bemenet. Rendelkezésre áll egy koaxiális hang kimenet is a hangerősítő részére

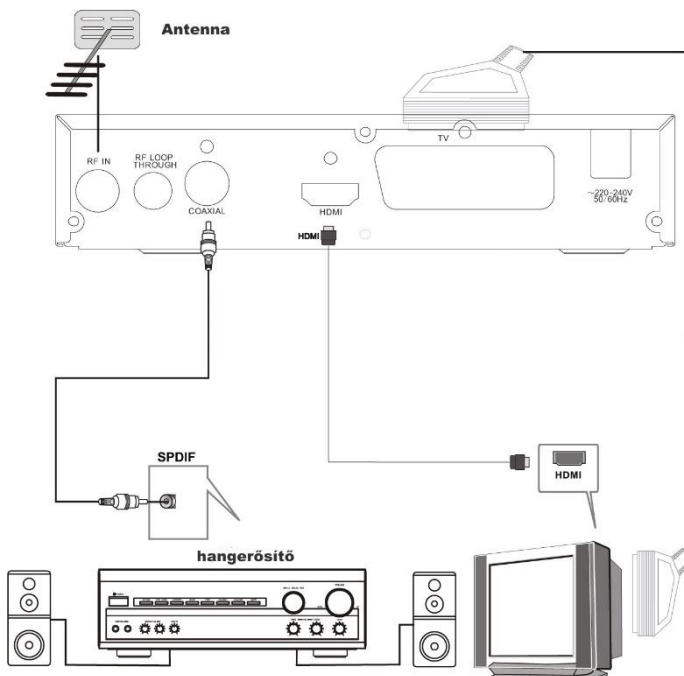

Első telepítés

Miután elvégzte minden csatlakozást, kapcsolja be a TV-készüléket és győződjön meg arról, hogy a dekóder csatlakoztatva van a hálózathoz. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készüléken. Ha első alkalommal használja az dekódert, a képernyőn az Installation Guide menü jelenik meg.

Megjegyzés: a képek a kézikönyvben feltételezik, hogy az eredeti nyelv az angol. Abban az esetben ha egy másik nyelvet választ, az üzenetek ennek megfelelően módosulnak.




- (1) [OSD Language]: a nyelv kiválasztásához nyomja meg a jobbra/balra gombot.
- (2) [Country]: jobbra balra gombbal válassza ki az országot.
- (3) [Channel Search]: Nyomja le a jobbra vagy az OK gombot és elindítul az automatikus hangolás.
- (4) A csatornák behangolása befejeztével nézhetjük a TV programokat.

Alapműveletek

(1). Programok konfigurálása

Lépjen be a menübe a MENU gomb lenyomásával és válassza a PROGRAM menüt. Használja a balra/jobbra nyilakat a menüben való navigáláshoz. Válasszon ki egy lehetőséget, nyomja meg a jobbra gombot, vagy az OK gombot, állítsa be a kívánt paramétereket. Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához.

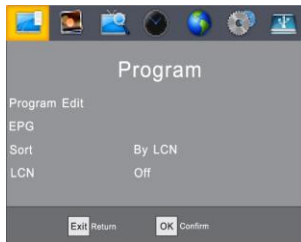

(a). Programok szerkesztése (Program szerkesztés)

(Zárás, átlépés, kedvencek, áthelyezés vagy törlés) a program beállításainak módosításához lépjen be a Szerkesztés menübe. Ez a menü egy hozzáférési kódot igényel. A kezdeti kód "000000". A Mester kód 888888 '.



Kedvenc csatornák beállítása

Létrehozhat egy listát a kedvenc programjaiból, amelyeket könnyen elérhet.

Kedvenc TV vagy rádió programok listájának létrehozása:

1. Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg a FAV gombot. Egy szív alakú ikon jelzi, hogy a kedvencként jelölte meg a csatornát.
2. Ismétlje meg az előző lépést a többi kedvenc csatornáival.
3. A eltároláshoz és a menüből való kilépéshez, nyomja meg az EXIT gombot.

Kívethet egy csatornát a Kedvencek listából:

Válassza ki a letiltandó csatornát a listából és nyomja meg a FAV gombot.

Kilépés és tárolás az EXIT gombbal.

A kedvenc csatornák használata

1. Normál nézet módban nyomja meg a FAV gombot és megjelenik a kedvenc csatornák listája.
2. Nyomja meg a fel le gombokat és görgesse végig a csatorna listát.
3. Az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt kedvenc csatornát.

TV / rádió csatorna törlése

1. Jelölje ki a csatornát amelyet ki szeretne törölni, és nyomja meg a kék gombot. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot a csatorna törléséhez.
2. Ismétlje meg az előző lépést ha több csatornát szeretne törölni.

TV vagy rádió program átlépése (ugrása)

1. Jelölje ki a csatornát amelyet Ön át akar ugrani, és nyomja meg a zöld gombot. Egy ikon jelenik meg jelezve, hogy ezt a csatornát figyelmen kívül kell hagyni a csatornák váltásakor.
2. Ismétlje meg az előző lépést ha más csatornákat is szeretne kihagyni.
3. A beállítás nyugtáztatásához, és a menüből való kilépéshez, nyomja meg az EXIT gombot.

Csatorna átlépés (átugrás) megszüntetése a csatormnaíistában:
Léptessen arra a csatornára amely meg van jelölve és nyomja meg a zöld gombot a távirányítón, hogy megszüntesse az átlépés jelölést.

Televízió és rádió csatornák sorrendjének rendezése

1. Jelölje ki azt a csatornát amelyet szeretné helyezni a csatorna sorban, és nyomja meg a piros gombot. Egy ikon jelenik meg jelezve, hogy ez a csatorna kerül áthelyezésre.
2. Nyomja meg a fel vagy le gombokat és mozgassa a csatornát az új helyére.
3. Nyomja meg az OK gombok a művelet befejezéséhez.
4. Ismételje meg a fenti eljárást a többi csatornán is ha szükséges.

Egy program blokkolása (zárolása)

Különböző programok megtekintését letilthatja.

A zár egy TV vagy rádió programon:

1. Válassza ki azt a csatornát amelyet zárolni szeretne, és nyomja meg a sárga gombot. Látni fogja, egy lakat ikon jelzi, hogy ez a csatorna zároltként van megjelölve.
2. Ismételje meg a fenti eljárás a többi zárolandó csatornán.
3. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
4. Nyomja meg a sárga gombot akkor a zár funkciót feloldhatja.
5. A zárolt csatornák megtekintéséhez a rendszer kérni fogja a kódot mely alapesetben "000000" vagy a programozott melyet Ön adott meg. Kinyit a Mester kóddal is lehet, amely 888888.

(b). EPG (Elektronikus műsorújság)

Az EPG (Elektronikus műsorújság) jelenik meg a képernyőn, és megmutatja, hogy melyik programok lesznek az adott csatornán. Ez akár 7 napos is lehet szolgáltatótól függően.



A le és fel nyilakkal kiválaszthatja kívánt csatornát. Ha több információra van szüksége használja a kék vagy sárga gombot. Ezek segítségével mehet az előző vagy következő oldalra.

A műsor részleteit az INFO gomb lenyomásával tudja megtekinteni. Itt beállíthat ütemezést vagy felvételi bejegyzést az adott műsorra. (Lásd a kézikönyv 13. oldalát a részletekért.)

(c). Rendezés

A csatornákat a következő lehetőséget szerint tudja:

[By LCN] – a csatornák növekvősorrendben

[By Service Name] – Kezdő betűk szerint

[By Service ID] – a szolgáltatások ID-je szerint

[By ONID] – a csatornák ONID-je szerint

(d). LCN (logikai csatorna szám)

Ezt a paramétert ki- és bekapcsolhatja attól függően, hogy kézzel szeretné a csatorna sorrendet beállítani

(2). Kép beállítások

Lépjen be a menübe, a MENU gombbal, és válassza ki [PICTURE] menü pontot a bal/jobb gombokkal. Itt tudja módosítani a kép paramétereit. Használja a le fel nyilakat a menü pontok közti váltáshoz és a jobbra balra nyilakat az adatok megváltoztatásához. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.



(a). Felbontás (Resolution)

Konfigurálhatja a paramétert, ha úgy gondolja, hogy a kép felbontása nem megfelelő. Ez a paraméter a leggyakoribb konfiguráció HDMI módban használható. [480i/480p]: NTSC TV rendszerek.

[576i/576p]: PAL TV rendszerek.

[720p/1080i/1080p]: NTSC és PAL TV rendszerek.

(b). TV formátum (TV Format)

Ha úgy gondolja, hogy a kép nem megfelelő, módosíthatja ezt a paramétert.

[NTSC]: NTSC rendszerű TV.

[PAL]: PAL rendszerű TV.

(3). Csatornák kérése

Nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a csatornát [csatorna keresés]. Használja a balra jobbra gombokat. Ebben a menüben találja meg a csatorna hangolási lehetőségeket.

Használja a nyilakat le/fel és válasszon egy beállítást. Nyomja meg a jobbra/balra nyilat a paraméterek megváltoztatásához. Nyomja meg az EXIT gombot a menü elhagyásához.



(a). Automatikus csatorna keresés (Auto Search)

Ez a beállítás a csatornák automatikus hangolás végzi el és memorizálja őket, amikor a művelet befejeződik. A korábban behangolt csatornák törlésre kerülnek.


1. Válassza ki az [Auto keresés], majd nyomja meg az OK vagy a jobb oldali gombot és elkezdődik a csatornák keresése
2. Az EXIT gombbal megszakíthatja a keresést, az addig talált csatornák memorizálásra kerülnek.



(b). Kézi csatornakeresés (Manual Search)

Ez a lehetővé teszi, hogy keressen új csatornákat anélkül, hogy a már lekeresett csatornák törlésre kerüljenek.

1. Válassza [Manual Search] és nyomja meg az OK vagy jobbra gombot. A csatorna keresési képernyő jelenik meg.

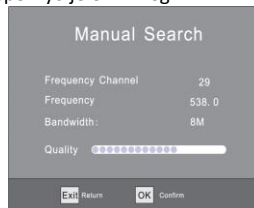

2. A jobbra balra gombokkal válassza ki a frekvencia csatornát
3. Nyomja meg az OK gombot a csatorna kereséséhez. Ha csatornákat talál hozzáadja a csatornalistához és tárolja azokat. Ha a keresés nem talál csatornát automatikusan kilép a keresési módból.

(c). Ország (Country)

Válassza ki a lakóhelye szerinti országot

(d). Antennaerősítő táplálás (Antenna Power)

Kapcsolja be ezt a paramétert, ha egy antennaerősítő távtáplálását a készülékkel szeretné megoldani.

(4). Dátum és idő beállítása

A menü gombbal lépjen be a menübe és válassza ki [idő] menüpontot a bal/jobbal gombokkal. Ebben a menüben módosíthatja a dátum- és időbeállításokat. Használja a fel/le gombokat, válasszon egy beállítást, és nyomja meg a jobbra/balra gombokat a értékek megváltoztatásához.



(a). Idő eltolódás (Time Offset)

Állítsa be, hogy automatikus vagy kézi GMT időeltolódást használ.

(b). Régió, ország (Country Region)

Ha országot választ az időeltolódás automatikusan beállítódik.

(c). Időzóna (Time Zone)

Válassz ki az időzóna eltolódást manuálisan

(d). Elalvás időzítő (Sleep)

Válasszon ki egy időt melynek letelte után a készülék automatikusan készenléti helyzetbe kapcsol.

(5). Opciók

A menü gombbal lépjen be a menübe és válassza ki [idő] menüpontot a bal/jobbal gombokkal. Ebben a menüben módosíthatja a kijelző a hang és a felirat nyelveket.



(a). A kijelző nyelve (OSD Language)

Válassza ki a menük és üzenetek nyelvét

(b). Feliratok (Subtitle Language)

Válassza ki a feliratok nyelvét

(c). Csatorna nyelv (Audio Language)

Válassza ki a kívánt nyelvet a csatornák hangjához. Ha a nyelv nem elérhető, akkor a csatorna alapértelmezett nyelve lesz elérhető.

(d). Digitális Audio (Digital Audio)

Ezt a paramétert állítsa át, ha nincs a coax-digitális kimenetre csatlakoztatott külső erősítőn hang

(6). Rendszer konfiguráció

A menü gombbal lépjen be a menübe és válassza ki a [Rendszer] menüpontot a bal/jobb gombokkal. Használja a fel/le gombokat, válasszon egy beállítást, és nyomja meg a jobbra/balra gombokat a értékek megváltoztatásához.



(a). Szülői felügyelet (Parental Guidance)

A szülői felügyelet beállítása

(b). A kód beállítása (Set Password)

Beállíthatja, vagy módosíthatja a kódot a blokkolt programokra.

Alapértelmezésben a kód "000000". Kéri fogja az új kódot. Nyomja meg a OK gombot, és erősítse meg az új kódot.

Miután megerősítette nyomja le az MENÜ gombot a menüből való kilépéshez.

A mester kód 888888 '.

(c). A készülék gyári adatainak visszaállítása (Restore Factory Default)

Vissza tudja állítani a készülék minden paraméterét a gyári alaphelyzetbe. Nyomja le a jobbra nyilat és erősítse meg az OK gombbal. Írja be az alapértelmezés szerint a "000000" kódot és nyomja meg az OK gombot. Minden beállítást és csatornát töröl a készülék. Mester kód "888888"

d). Információk (Information)

A készülék hardver és szoftver információi.

(7). USB


Lépjen be a menübe a MENU gombbal, és válassza ki [USB] pontot Ez a funkció lehetőséget ad játszani különböző zenei, fényképek és multimédia tartalmat. Támogatott formátumok: AVI, MP3, WMA, JPEG és BMP.



(a). Multimédia (Multimedia)

Ha egy USB eszköz van csatlakoztatva, a készülékbe, akkor lehet választani a zene (MUSIC), képek (PHOTO), filmek (Movie) vagy a PRV lehetőségek közül. Ha nem csatlakozik az készülékhez USB-eszköz, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, jelezve, hogy nem található USB-eszköz.



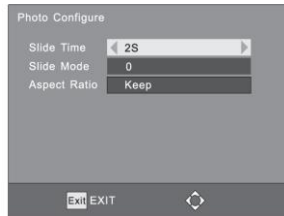

(b). Képek beállítása (Photo Configure)

- **Idő (Slide Time):** Képek váltási ideje 1 és 8 másodperc között.
- **Mód (Slide Mode):** megjelenítési mód (0-59 között) vagy véletlen
- **Képarány (Aspect Ratio):**
[Keep]: Követi az eredeti formát
[Discard]: Teljes képernyős forma.

(c). Film beállítások (Movie Configure)

- **Méret és felirat:**
Állítsa be a felirat méretét kicsire, normálra vagy nagyra
- **Felirat háttér:**
Állítsa be a felirat háttérét. Lehetőségek: áttetsző, szürke, sárga vagy fehér.
- **Betűk színe a felirathoz:**
A felirat betűinek a színe: fehér, fekete, piros, kék vagy zöld.

(d). PVR beállítások (PVR Configure)

- **Felvételi eszköz:**
A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz információi láthatók.
- **USB eszköz formattálása:**
Az USB eszköz formattálása FIGYELEM ! AZ ESZKÖZRŐL MINDEN INFORMÁCIÓ TÖRLŐDIK !

Egyik különleges funkciója a készüléknek a két féle felvétel készítési lehetőség. Az egyik, ha lenyomja a RECORD gombot a távirányítón azonnal rögzíteni kezdi a csatlakoztatott USB eszközre a műsort, a másik a programozott felvétel, a kék gomb használatával az EPG menüből.

A felvétel ütemezéséhez kövesse az alábbiakat:

Nyomja meg a kék gombot

Nyomja meg a piros gombot amivel hozzáadja az időzítéshez

Módosíthatja a beállításokat (kezdeti és vége idő, ismétlés, nézési vagy felvételi mód)

Nyomja meg az OK gombot

Nyomja meg az EXIT gombot

Event Add	
Channel Type	TV
Channel No.	0001
Channel Name	SZTV01
Start Date (M/D/Y)	01/01/2000
Start Time	02:14
End Time	02:14
Repeat	Once
Mode	View

Választhat a következő lehetőségek közül:

- **Mód: Nézés vagy Felvétel**

Ha Ön szeretne egy felvételi bejegyzést törölni, nyomja meg a kék gombot mikor az eseményen áll.

Ha egy felvett műsor szeretne törölni, nyomja meg a sárga gombot a felvétel törléséhez. A felvételek .PVR formában kerülnek rögzítésre melyeket ezen a készüléken vagy számítógépen is visszanézhet.

Nagyfelbontású, HD műsorok felvételéhez használjon nagysebességű, megbízható USB eszközt. Ellenkező esetben a készülék nem rögzíti megfelelően a HD programokat.

Az USB eszköz csatlakoztatása után várjon néhány másodpercet mielőtt megnyomná a felvétel gombot. Ellenkező esetben a készülék nem ismeri fel a csatlakoztatott eszközt. Ha ez előfordulna, válassza le és helyezze be újból az USB eszközt.

Megjegyzés:

- A gyártó nem garantálja, hogy bármilyen USB eszközzel kompatibilis a készülék és az esetlegesen előforduló károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Ha nagy mennyiségű média vagy adat tartalom található a készüléken, hosszabb ideig is eltarthat az információk beolvasása
- Néhány USB eszközt nem megfelelően ismerhet fel készülék
- Az USB eszköz fogyasztása nem lehet több mint 500mA. Ha ennél nagyobb használja az eszköz külső tápegységet.

(e). Időcsúsztatásos felvétel (TimeShift)



Indításhoz nyomja meg a [Timeshift/Pause] gombot ekkor elindul a háttér felvétel. Nyomja meg bármikor a [Play] gombot és elindul a lejátszás a megállítási időpontjától.

Nyomja meg a [GOTO] gombot, jelölje ki az időpontot és onnan folytathatja a műsor nézését.

Megjegyzés: ezekhez a műveletekhez megfelelő sebességű USB eszköz szükséges, mert a készülék egy időben felvételt készít és lejátszik az eszközlől.

A STOP gomb első megnyomására leáll a lejátszási mód és a készülék visszatér a valós időben látható műsorhoz.

(f). Felvétel

Nyomja meg a [REC] gombot és rögzítheti a jelenlegi programot az USB eszközre. Nyomja meg ismételten a [REC] gombot és be tudja állítani a felvételi idő hosszát. [INFO] gomb megnyomásakor a felvétel információkat tekintheti meg.

INFO	
PVR Mode	RECORD
Disk Total Space	31.23GB
Disk Free Space	29.14GB
File System	FAT32
Cluster Size	16KB
File Name	SZTVM04-05152011-01
Max Record Size	29.17GB
Max Record Time	42:16:32
Record Bitrate	202 KB/S
Cur Play Size	0KB
Cur Record Size	37.00MB

Nyomja meg a [PVR] gombot és megnyílik a PVR fájllista. Választhat a felvett fájlok közül. Nyomja meg az [ok] gombot a fájl lejátszásához.

Hibaelhárítás

Probléma	Valószínű ok	Megoldás
Nincs kép	Nincs a hálózati csatlakozó csatlakoztatva	Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
	Nincs bekapcsolva a készülék	Kapcsolja be a készüléket
A képernyőn a "No Signal" látható (előjel nélkül)	Nincs antenna csatlakoztatva	Csatlakoztasson egy antennát a készülékbe
	Helytelen beállítások	Állítsa be helyesen a kész.
Nincs hang	Helytelen audió kábel kapcsolat	Csatlakoztassa megfelelően
	Némítás gomb kikapcsolása	Kapcsolja ki a némítást
	Helytelen műsor hang	Próbáljon egy másik műsort
Csak hang van, de nincs kép	AV kábel kapcsolat hiba	Csatlakoztassa megfelelően a kábelt vagy cserélje ki
	Egy rádió csatorna van kiválasztva	Nyomja meg a TV/RADIO gombot a váltáshoz
A távirányító nem működik	Elhasználódott az elem	Cseréljen elemet
	Túl messze van a készülék vagy akadályba ütközik a jel	Menjen közelebb vagy tegye akadálymentessé a jel útját
A kép pixeles	Kevés vagy túl gyenge az antenna jel	Ellenőrizze a csatlakozásokat vagy hívjon szakembert (PL-M117)

Műszaki adatok

Egység		
Tuner	Bemeneti frekvencia	170~230MHz 470~860MHz
	Bemeneti jelszint	-78~-20dBm
	Sávszélesség	7MHz vagy 8MHz
	Moduláció	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Dekóder formátumok	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 <u>MP@ML,HL</u>
	Kimeneti felbontások és formátumok	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Kimeneti csatlók	HDMI, SCART
Hang	Dekóder formátum	MPEG-1 (layer1&2&3), WMA, AC3
	Kimeneti csatlók	Coaxial, L/R (SCART)
USB2.0	Maximális kapacitás	500GB
	Formátum támogatás	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Tápellátás	támogatott feszültség	AC 220-240V~50/60Hz
	maximális áramfelvétel	< 6W
	készenléti fogyasztás	< 0,5W
Súly	0,5Kg	
Méret	168 x 95 x 38mm	

Újrahasznosítás



A terméket kiváló minőségű anyagokból készítették, olyan alkatrészekkel, amelyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.

A fenti szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket speciális módon kell ártalmatlanítani.

Kérjük helyezze a berendezést megfelelő gyűjtőhelyre. Az Európai Unióban vannak szelektív hulladékgyűjtési rendszerek a használt elektromos és elektronikus berendezésekhez.

Kérjük, VIGYÁZZON a környezetére!

Megfeleőségi nyilatkozat:

Ez a termék megfelel az alábbi irányelvek:

Elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó irányelve (ECM): 2004/108/EC

Alacsony feszültségű irányelv (LVD): 2006/96/EC

Markup politika CE: 93/68/EEC

Termék politika energia-felhasználók számára: 2005/32/EC

A fenti politikai célkód kijelenti, hogy az Econ DVB-T2 FTA E-264 dekóder megfelel az alábbi szabványoknak:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN55020:2007

EN60065:2002+A1:2006

ISO/IEC 17025

F: MRM-117-2016